Beat-Sonic®

VOXY
NOAH

DLK9A 取扱説明書

NO:000001

この度はデイライトキットをお買い上げいただきありがとうございます。取付ける前に、
この取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

適応車種	適応年式
ヴォクシー/ノア80系（ハイブリッド含）	H26/1～

※適合年式はモデルチェンジなどで変わることがあります。最新の情報は弊社ホームページにてご確認ください。

■本機の主な特徴

・ヘッドライトに内蔵されているLEDポジションランプをデイライト化することができます。
・ライトスイッチの簡単な操作でデイライトを機能をオフにできます。
・LEDポジションランプのみを常時点灯させるので、ナンバー灯が点いたり、ナビが夜間モードになったりしません。
・本製品はカプラーオン、ヒューズから電源を取出しているため、純正配線を傷付けることなく取付けができます。
・保安基準 第42条「その他の灯火等の制限」に準じて設計された車検対応品です。

■注意事項

・本製品の取付けには、バンパーの取外しなどが必要となります。
・本製品は明るさを増幅させるためのキットではありません。
※LEDポジションランプの明るさはライト点灯時と同じ明るさになります。
・本製品の改造、分解、加工は行なわないでください。故障や火災などの原因となることがあります。
・本製品の取付けは専門的な知識、技術が必要です。取付けはお買い上げの販売店にご依頼ください。
・本製品には適合があります。適合条件と異なる車両に取付けた場合、誤動作、車両火災などの可能性がありますので、必ず適合情報をご確認の上、取付けを行なってください。
・エンジンをかけない状態で長時間、点灯させておくと、バッテリー上がりの原因となりますので、ご注意ください。
・本体の設置はエンジンの直近やマニホールド付近など高温になる場所、水が大量にかかる場所を避けてください。

■車検について

・本製品は保安基準 第42条「その他の灯火等の制限」に準じて設計された保安基準適合品ですが、各都道府県の車検場によっては不適合と判断される場合がありますので、車検時にはデイライト機能をオフにした状態で受検されることをお勧めします。

■同梱品

※ コントローラー本体、専用ハーネス（1組）、ヒューズ電源取出しケーブル[10A、15A]（各1）、両面テープ（1）、
ウレタンシート（1）、アルコールクリーナー（1）、結束バンド（10）、取扱説明書/保証書（本書）

■お取り付け上の注意事項

禁止
※ 運転操作や車体の可動部分を妨げないように取付けること。
※ パイプ類、タンク、電気配線などを傷つけないこと。
※ 水のかかる所、湿気、ほこりの多いところに取付けないこと。

注意
※ このアダプターの不当な取扱による不具合または不当な取付によって
生じた損害につきましては、当社はその責任を負いかねますので、
ご装着の際はあらかじめご了解ください。

(株)ビートソニック〒470-0112 愛知県日進市藤枝町こうしん472-5
TEL(0561) 73-9000 FAX(0561) 74-5595 [お客様相談室 (0561)75-1655]
URL : http://www.beatsonic.co.jp

バンパーの取外し（ヴォクシー）

※取外しの詳細が不明な場合はディーラーなどでご確認ください。

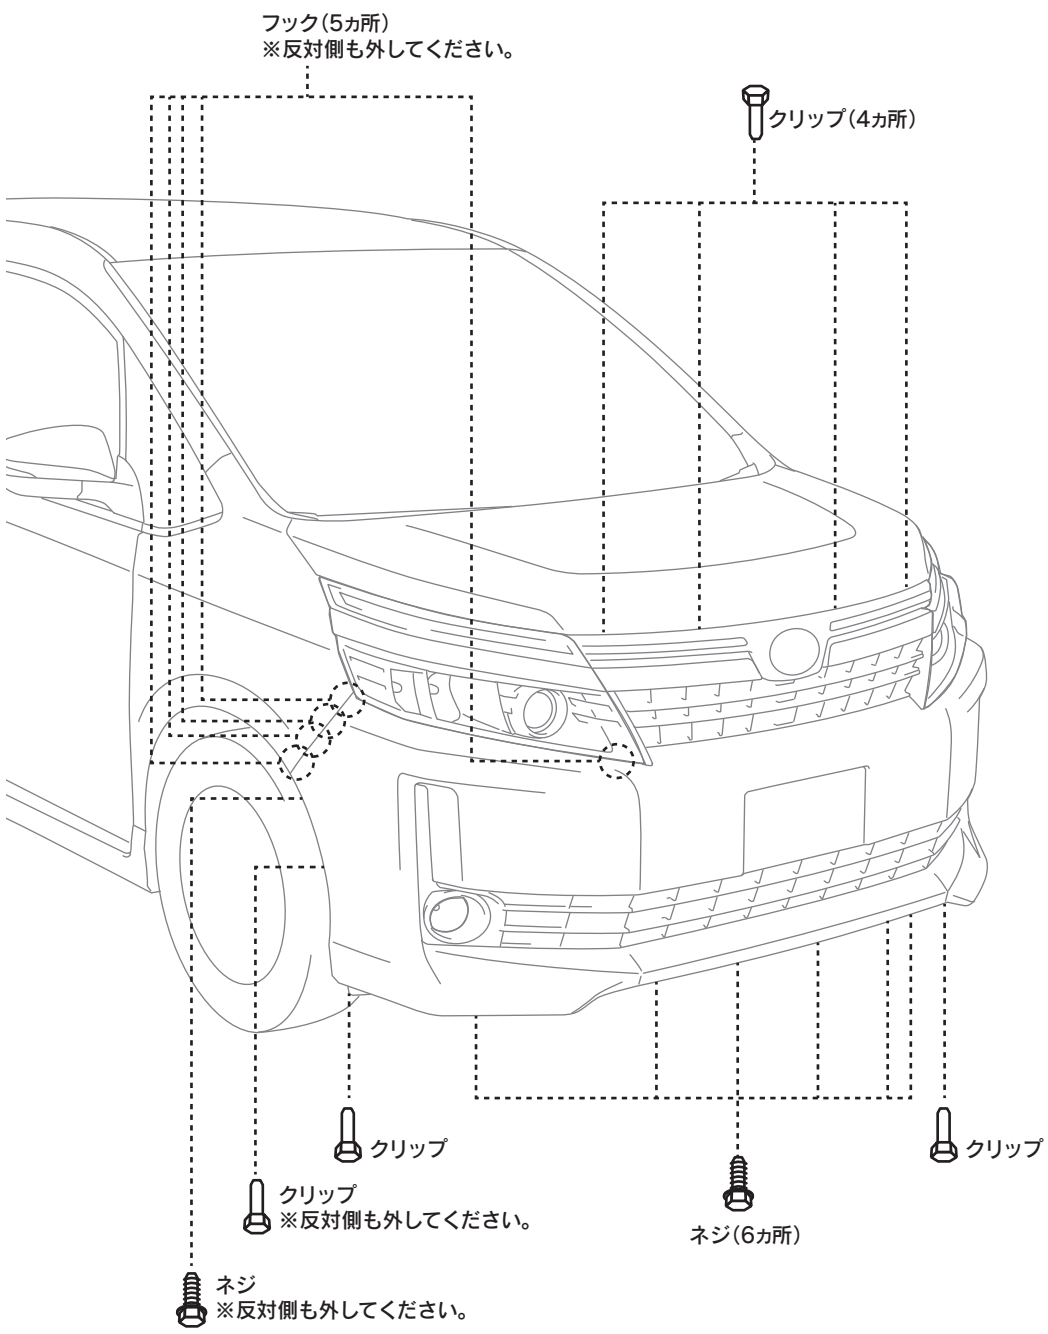

⚠取付作業を行う前のご注意

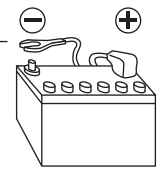

※ 配線作業中はバッテリーのマイナス端子を外してください。
※ 車体の板金部近くを通るコードには、保護テープを巻いてください。
※ 取付後、ブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーが正常に
動作することを確認してください。

配線取り回しのイメージ

注意
・取り回した配線は同梱の結束バンドで車両配線などに必ず固定してください。配線が固定されていない場合、ベルトやファンに絡まり重大事故に繋がる可能性があります。
・本体や配線を高温になるエンジンやマニホールド付近へは設置しないでください。

ヘッドライトの写真（ヴォクシー助手席側ヘッドライト）

注意
※ヘッドランプ下カプラーに取付けるには
バンパーを取外す必要があります。

ガソリン車 エンジンルームレイアウト

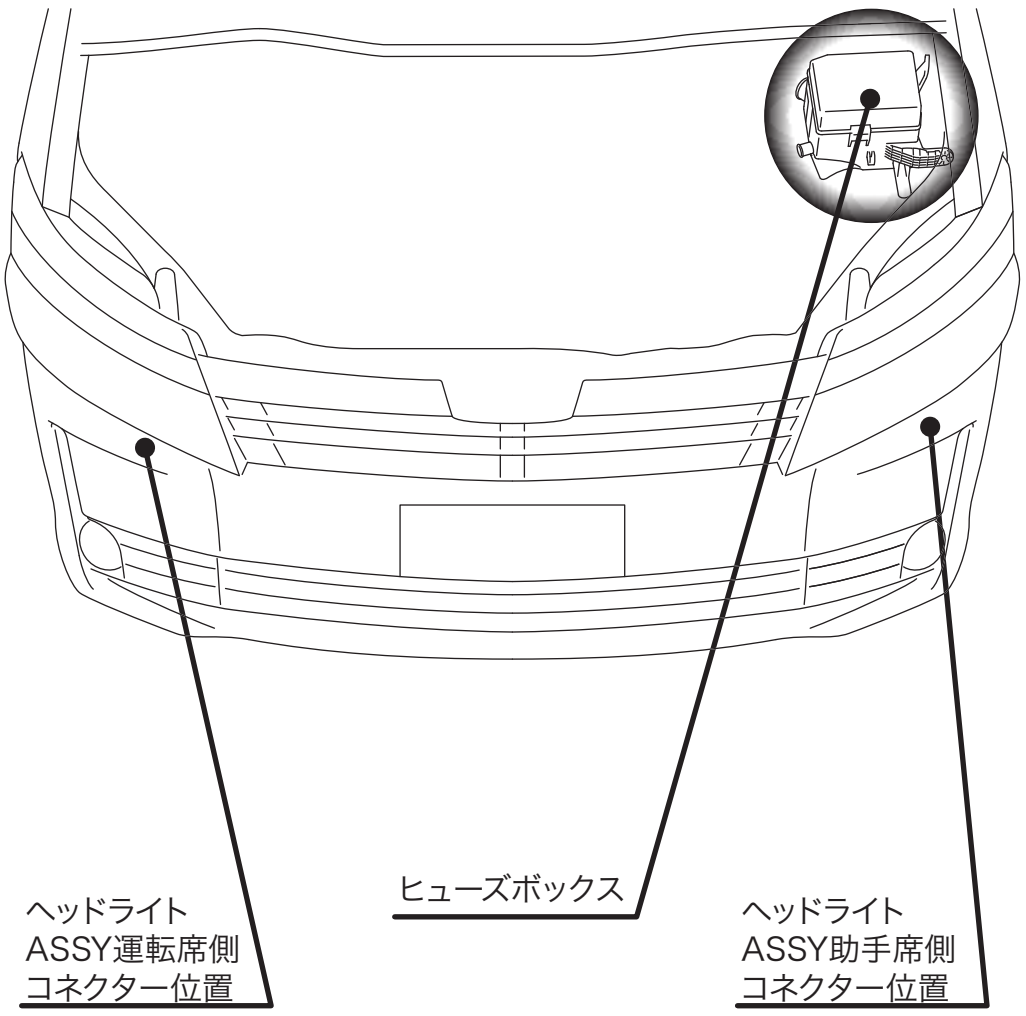

接続方法

エンジンルーム内ヒューズボックス

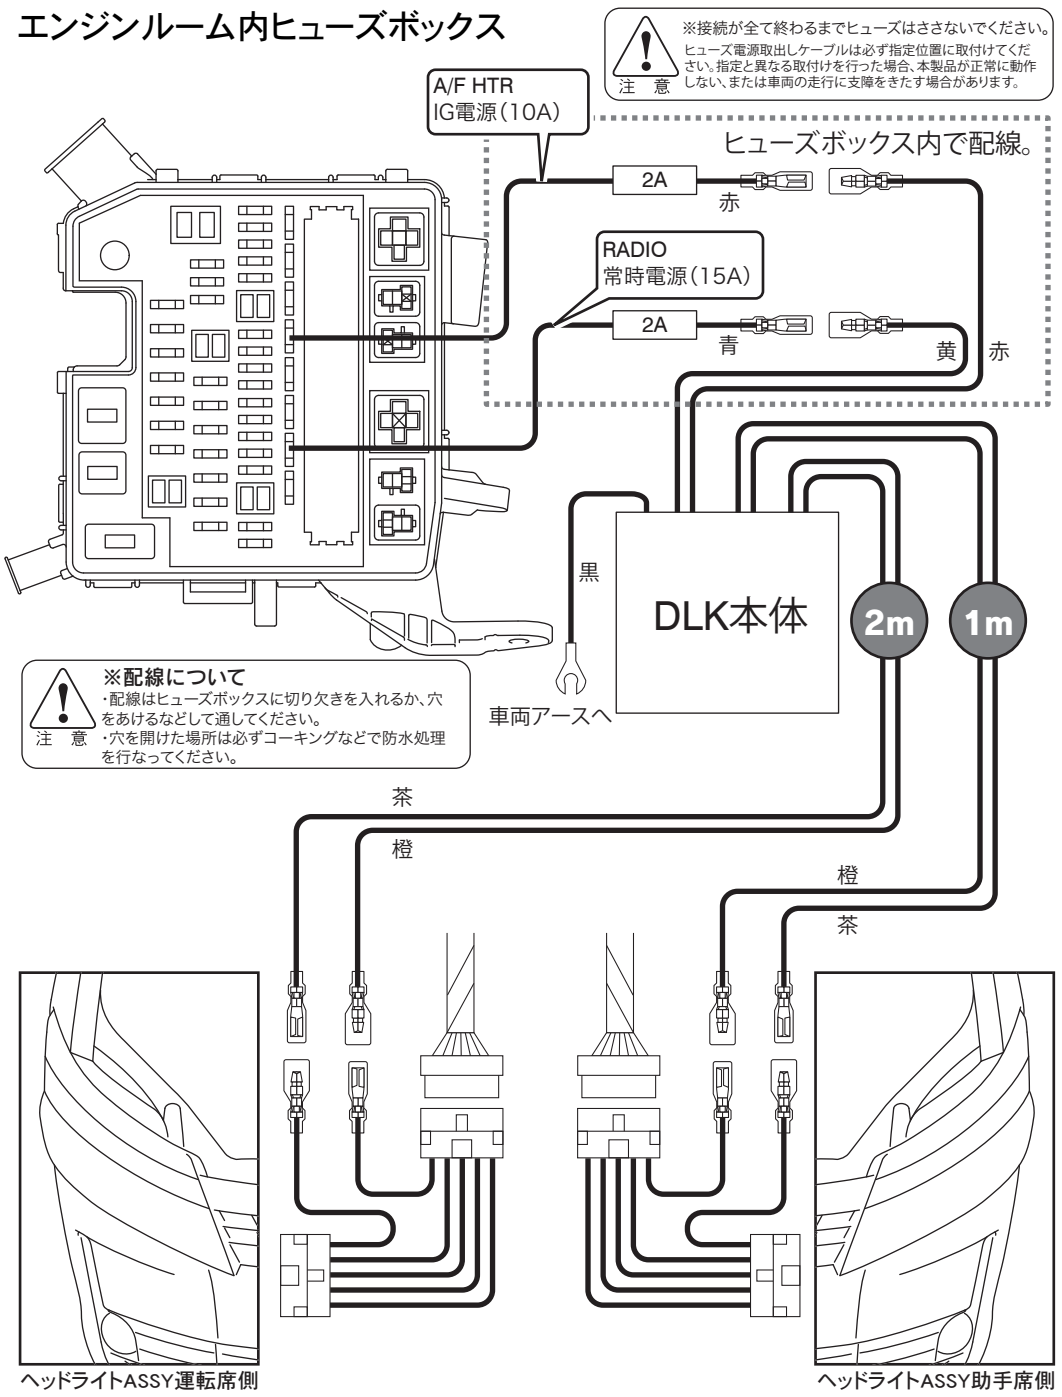

ハイブリッド車 エンジンルームレイアウト

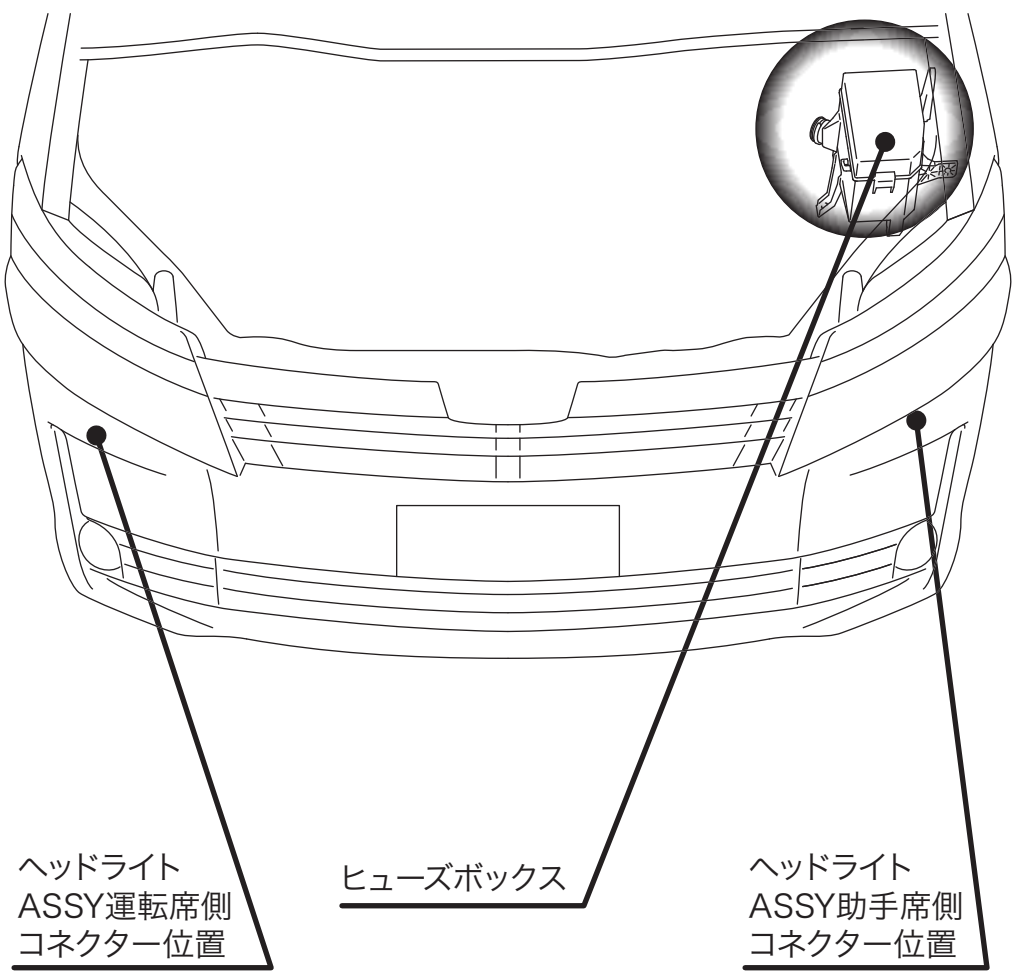

接続方法

エンジンルーム内ヒューズボックス